

Gourmet Q (Einbauset)




Lieferumfang:

1. 1x Filtergehäuse 9 3/4" - Anschluss 1/2"
- 1a. 2x Rotguss Reduzierung 1/2" - 3/8" beiderseits
2. 1 Meter Schlauch blau ø10mm außen
3. 1x Filtergehäuse
4. 1x Wandhalterung für Gourmet
5. 7 Stück Schrauben
6. 1x Absperrhahn Gourmet 3/8" IG mit Dichtung
7. 2x Steckverschraubung 3/8" Winkel 90° mit Dichtung
8. 1x Steckverschraubung 3/8" gerade ø10mm
9. 1x Filterpatrone je nach Bestellung
10. 1x Push-in Tube 3/8" x 3/8"

Montageanleitung

Schließen Sie das ewo Gourmet Q Filterset exakt so an, wie in der Abbildung dargestellt. Folgen Sie den dort gezeigten Schritten und Leitungen, um die Verbindung zum Quooker CUBE korrekt herzustellen.

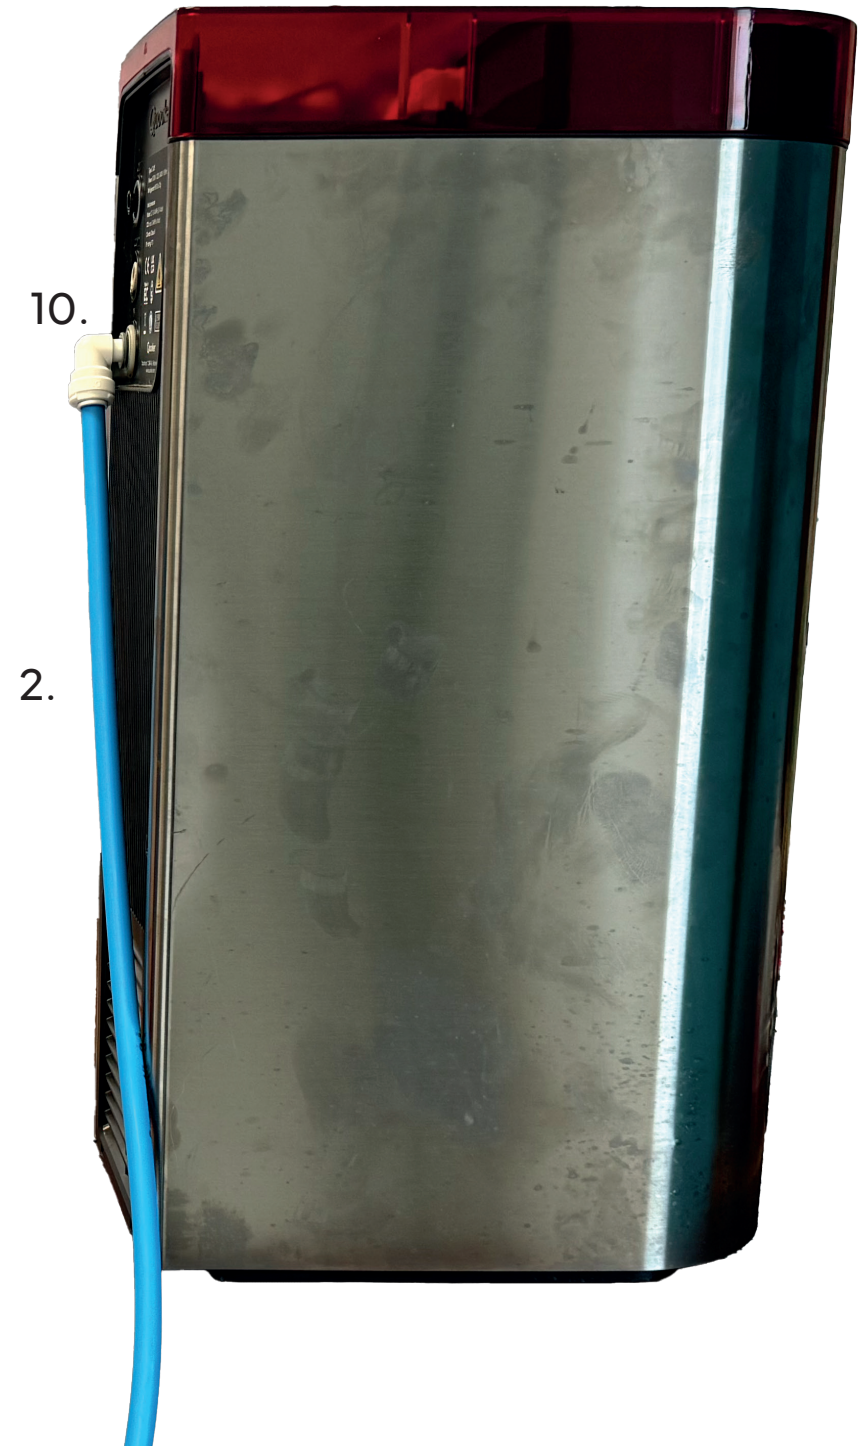

Gourmet Q Montageanleitung:

1. Schließen Sie die Wasserzufuhr an den Eckventilen unter der Spüle (Kalt/ Warmwasser).
2. Öffnen Sie die Hebel an der Armatur für eine Druckentlastung.
3. Befestigen Sie das Gourmet-Gerät mithilfe der beiliegenden Wandhalterung und Schrauben an einer geeigneten Stelle. Achten Sie auf die richtige Einbauhöhe, Breite und den Abstand zum Boden, um den Austausch der Anode zu ermöglichen.
4. Stecken Sie den vorhandenen Flexschlauch, der seitens Quooker geliefert worden ist, am GourmetGehäuse (siehe Bild) an der Steckverschraubung an.
5. Öffnen Sie den Absperrhahn (schwarzer Griff) am Gourmet-Gehäuse.
6. Schließen Sie jetzt den blauen Schlauch an der anderen Seite an die schwarze Winkel-Steckverschraubung an.
7. Am anderen Ende des Schlauchs stecken Sie die Push-in-Tube-Verbindung auf den blauen Wasserschlauch und sichern diesen mit der beiliegenden Sicherung. Dieser wird in das Quooker Wasserreservoir gesteckt (siehe Bild).
8. Öffnen Sie nun die Wasserzufuhr an den Eckventilen unter der Spüle. Das Gourmet-Gehäuse wird mit Wasser gefüllt. Sollte nach mehrmaligem Ablassen noch Luft im Gehäuse sein, öffnen Sie vorsichtig die Lüftungsschraube am Filterkopf, um die Luft entweichen zu lassen. Vergessen Sie nicht, die Schraube wieder zuzuschrauben.

Bitte beachten Sie, dass alle Filterpatronen eine kurze Aktivierungszeit benötigen. Daher sollten nach dem Einsetzen einer neuen Patrone 3–5 Liter Wasser abgelassen werden.

Tausch der Filterpatrone:

1. Schließen sie die Kaltwasser-Zufuhr am Eckventil unter der Spüle.
2. Zur Druckentlastung öffnen sie den Wasserhahn nur für Kaltwasser. Das Filtergehäuse kann unter Druck nicht geöffnet werden.
3. Stellen Sie ein geeignetes Gefäß (z.B. einen kleinen Eimer mit 2 Litern Fassungsvermögen) unter das Filtergehäuse, schließen Sie den Absperrhahn am Gourmet-Gehäuse ODER nehmen Sie das Filtergehäuse mitsamt der Wandhalterung von der Spülen-Innenwand ab und stellen es in ein Gefäß.
4. Öffnen sie mit dem Filterschlüssel die große blaue Verschraubung (Überwurfmutter) am GourmetGehäuse und entfernen das Filtergehäuse Unterteil (klares Gehäuse) mit der verbrauchten Patrone. Diese kann im Restmüll entsorgt werden.
5. Reinigen sie das Unterteil und den Patronensitz mit einem geeigneten Mittel (keine Spülmittel oder scharfe Reiniger) und setzen die neue Patrone mit der Öffnung nach oben in das Unterteil.
6. Verbinden Sie dieses mit dem Oberteil des Gehäuses und ziehen Sie es mit dem Filterschlüssel wieder fest. **ACHTUNG:** die Gehäusedichtung muss in der Vertiefung des Unterteils liegen.
7. Falls sie das Gehäuse mitsamt der Wandhalterung abgenommen haben, setzen sie es wieder an seinen Platz.
8. Öffnen Sie nun die Kaltwasserzufuhr und den Absperrhahn erneut. Das Gourmet-Filtergehäuse wird mit Wasser gefüllt. Sollte nach mehrmaligem Ablassen noch Luft im Gehäuse sein, öffnen Sie vorsichtig die Lüftungsschraube am Filterkopf, um die Luft entweichen zu lassen. Vergessen Sie nicht, die Schraube wieder zuzuschrauben.

Bitte beachten Sie, dass alle Filterpatronen eine kurze Aktivierungszeit benötigen. Daher sollten nach dem Einsetzen einer neuen Patrone 3–5 Liter Wasser abgelassen werden.